

KITCHEN RADIO

Sonoclock 691 DAB+


GRUNDIG



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



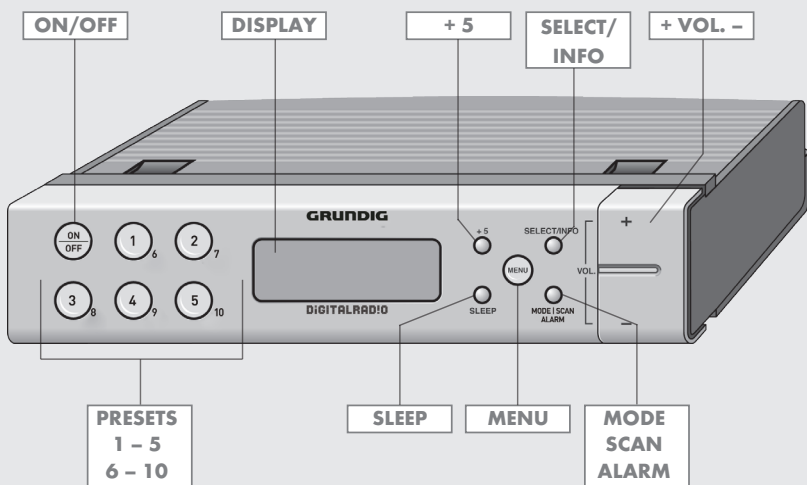

- Urządzenie to przeznaczone jest do odtwarzania dźwięku.
Wszelkie inne zastosowanie jest zabronione.
- Upewnij się, że aparat ten jest zabezpieczony przed kapaniem i rozpryskami wody.
- Nie należy stawiać na tym aparacie żadnych naczyń, np. flakonów. Mogą się przewrócić i zawartość może się rozlać na elementy elektryczne powodując zagrożenie bezpieczeństwa.
- Nie wolno stawiać na urządzeniu żadnych otwartych źródeł ognia, np. świec.
- Upewnij się, że aparat jest dostatecznie wentylowany umieściwszy go co najmniej 10 cm od innych przedmiotów.
- Nie należy przykrywać aparatu gazetą, obrusem, ani zasłoną itp.
- Używaj tego aparatu tylko w klimacie umiarkowanym.
- Jeśli nastąpiły niesprawności skutkiem ładunku elektryczności statycznej lub przelotnych przepięć, zresetuj aparat. W tym celu wyjmij z gniazdka wtyczkę sieciową i włóż ją ponownie po kilku sekundach.
- Prosimy pamiętać przy wybieraniu miejsca ustawienia aparatu, że powierzchnie mebli bywają pokryte różnego rodzaju lakierami i tworzywami sztucznymi, które zazwyczaj zawierają domieszki chemiczne. Domieszki te mogą powodować korozję nóżek urządzenia, pozostawiając trwałe lub trudno usuwalne odbarwienia powierzchni mebli.
- Nie wolno używać środków czyszczących, ponieważ mogą uszkodzić obudowę. Aparat należy czyścić czystą, suchą ściereczką.
- Nigdy nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane nieprawidłowym postępowaniem się tym aparatem.

OPIS OGÓLNY

Patrz rysunek na str. 3.

Elementy obsługi z przodu

ON / OFF Włącza i wyłącza urządzenie.

1 do 10 Przyciski programowania zapisywania i wybierania stacji radiowych.

Wyświetlacz Wyświetla różne informacje, takie jak nazwa kanału, godzinę, godzinę alarmu, głośność i menu.

+ 5 Uaktywnia drugi poziom (6 do 10) przycisków programowania 1 do 5.

SLEEP Ustawia czas wyłączenia urządzenia (sleep timer).

MENU Otwiera i zamyka menu.

SELECT/INFO Potwierdza ustawienia w menu.

MODE SCAN ALARM W trybie gotowości: uaktywnia i dezaktywuje funkcję alarmu.
W trybie obsługi: krótkie naciśnięcie wybiera źródło sygnałów wejściowych DAB lub radiowych FM; naciśnięcie i przytrzymanie powoduje rozpoczęcie automatyczne dostrajanie do stacji nadających sygnał DAB i radiowy FM.

+ VOL. - Reguluje poziom głośności; wybiera opcje menu.

Elementy obsługi z tyłu urządzenia

AC ~ Przewód zasilania.
Wyciągnij przewód zasilania, aby odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

— Antena drutowa do odbioru sygnałów DAB i FM.

Elementy obsługi na spodzie urządzenia

USB Gniazdo USB, wykorzystywane do aktualizacji oprogramowania urządzenia.

Przyłączenie do zasilania z sieci

Uwaga:

- Sprawdź, czy napięcie sieciowe podane na tabliczce znamionowej (na spodzie urządzenia) odpowiada zasilaniu w lokalnej sieci. Jeżeli tak nie jest, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

- 1 Włóż wtyczkę wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda wtykowego (230 ~, 50/50 Hz).


Uwaga:

- Urządzenie podłączone jest do źródła zasilania przewodem sieciowym. Wyciągnij przewód zasilania, aby odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Upewnij się, że wtyczka jest łatwo dostępna w trakcie pracy i dostępu do niej nie zagrażają żadne inne przedmioty.

Ustawianie urządzenia

Głośnik urządzenia znajduje się u dołu urządzenia. Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, na dnie urządzenia zamontuj jego uchwyt.


- 1 Wciśnij uchwyt w zagłębienie w dnie urządzenia.

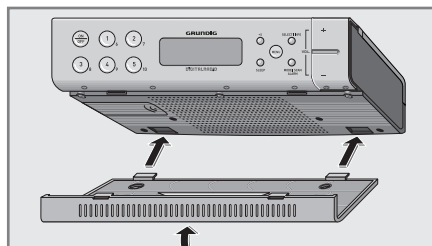

Montaż urządzenia pod szafkami

Wkręty mocujące znajdują się z boku opakowania.

- 1 Zaznacz miejsce wkręcania czterech wkrętów montażowych.
- 2 Używając czterech wkrętów przykręć uchwyt urządzenia pod szafką.

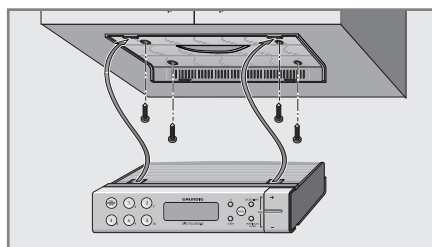

- 3 Wsuń urządzenie w uchwyt.

Uwaga:

- Aby zdjąć urządzenie, naciśnij znajdujący się z tyłu zatrzask i wyciągnij urządzenie.

Dostrajanie i zapisywanie stacji radiowych (DAB i FM) – pierwsza instalacja

Po pierwszym podłączeniu urządzenia do sieci elektrycznej lub po przywróceniu ustawień fabrycznych, system automatycznego dostrajania rozpocznie skanowanie całego pasma DAB i zapisze wyniki na liście programów.

Następnie urządzenie przeszuka pasmo FM i zapisze pierwszych 10 stacji radiowych jako zaprogramowane od 1 do 10.

Godzina jest automatycznie aktualizowana.

1 Naciśnij przycisk **»ON/OFF«**, aby włączyć urządzenie.

- Na wyświetlaczu: **»WELCOME«** (powitanie), a następnie **»SCAN«** (przeszukiwanie).
- Rozpocznie się automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych, które następnie zostaną zapisane.
- Po przeszukiwaniu automatycznym, urządzenie przełączy się w tryb gotowości i zgłosi wyświetlanie aktualnego czasu.

Dostrajanie i zapisywanie stacji radiowych DAB – po usunięciu

Można ponownie uaktywnić system automatycznego dostrajania. Jest to uzasadnione po przestawieniu urządzenia w inne miejsce lub w celu wyszukania nowych stacji radiowych DAB.

1 Naciśnij przycisk **»ON/OFF«**, aby włączyć urządzenie.

- Na wyświetlaczu: nazwa stacji radiowej, np. **»BS RKT«**.

2 Rozpocznij automatyczne wyszukiwanie stacji naciskając i przytrzymując przycisk **»MODE SCAN ALARM«**.

- Na wyświetlaczu: **»SCAN«**.
- Rozpocznie się automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych, które następnie zostaną zapisane na liście programów.

Uwaga:

- Można włączyć automatyczne przeszukiwanie w celu znalezienia stacji radiowych DAB i FM w menu.

Otwórz menu przyciskiem **»MENU«**.

Wybierz opcję **»SYSTEM«** za pomocą

»+ VOL. -« i potwierdź naciskając

»SELECT/INFO«.

Wybierz opcję **»RTS«** za pomocą

»+ VOL. -« i naciśnij **»SELECT/INFO«**, aby

potwierdzić (na wyświetlaczu: **»N«**).

Wybierz **»Y«** za pomocą **»+ VOL. -«** i

uruchom automatyczne wyszukiwanie stacji, naciskając **»SELECT/INFO«**.

Zapisywanie stacji DAB w ustawieniach wstępnych

Po zakończeniu automatycznego wyszukiwania stacji, wszystkie stacje radiowe zostaną zapisane na liście programów. Ulubione stacje można zapisać w ustawieniach wstępnych od 1 do 10.

1 Otwórz menu, przyciskiem **»MENU«**.

2 Wybierz opcję **»STATION«** za pomocą **»+ VOL. -«** i naciśnij **»SELECT/INFO«**, aby potwierdzić.

3 Wybierz stacje radiowe DAB za pomocą **»+ VOL. -«** i naciśnij **»SELECT/INFO«**, aby potwierdzić

4 Aby zapisać stacje radiowe DAB w ustawieniach początkowych, naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania **»1«** do **»5«**, aż pojawi się napis **»STORED«**.

Uwaga:

- Naciśnij **»+5«** przez chwilę, a następnie wymagany przyciski programowania **»1«** do **»5«**, aby zmienić na ustawienia wstępne od 6 do 10.

USTAWIENIA

Programowanie stacji radiowych DAB - ręcznie

- 1 Otwórz menu, przyciskiem »**MENU**«.
- 2 Wybierz opcję »**MANUAL**« za pomocą »+ **VOL.** -« i naciśnij »**SELECT/INFO**«, aby potwierdzić.
 - Na wyświetlaczu: np. »174.9 5R« (częstotliwość i kanał stacji radiowej DAB).
- 3 Wybierz pożądaną częstotliwość/kanał pomocą »+ **VOL.**« lub »**VOL.** -«.
- 4 Naciśnij »**SELECT/INFO**«, aby potwierdzić częstotliwość/kanał.
 - Na wyświetlaczu: moc sygnału, stacje radiowe DAB zostaną zapisane na liście programów.
- 5 Naciśnij »**MENU**«, aby zakończyć ustawianie.

Programowanie stacji radiowych FM - ręcznie

- 1 Aby wybrać radio FM jako źródło sygnałów wejściowych naciśnij »**MODE SCAN ALARM**« przez krótki czas.
 - Na wyświetlaczu: »FM«, następnie nazwa lub częstotliwość stacji radiowej FM.
 - 2 Otwórz menu, przyciskiem »**MENU**«.
 - 3 Wybierz opcję »**TUNE**« za pomocą »+ **VOL.** -« i naciśnij »**SELECT/INFO**«, aby potwierdzić.
 - 4 Naciśnij i przytrzymaj »+ **VOL.**« lub »**VOL.** -«, aby wyszukać pożądaną stację radiową.
 - Rozpocznie się automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych i zatrzyma się na następnej stacji z silnym sygnałem.
- lub
krótkie naciśnięcie »+ **VOL.**« lub »**VOL.** -«, aż do znalezienia potrzebnej częstotliwości.
 - Częstotliwość zmienia się co 50 kHz.
- 5 Aby zapisać stację radiową FM w ustawieniach wstępnych, naciśnij i przytrzymaj wymagane przyciski programowania »1« do »5«, aż pojawi się napis »**STORED**«. Naciśnij »+5« i wymagane przyciski programowania »1« do »5« aby zmienić na ustawienia wstępne 6 do 10.

Uwaga:

- Zazwyczaj urządzenie wyszukuje stacje radiowe FM, których siła sygnału zapewnia dobry odbiór. Aby wyszukać stacje radiowe ze słabym sygnałem:
Otwórz menu za pomocą »**MENU**«, wybierz opcję »**SCAN**« za pomocą »+ **VOL.** -« i naciśnij »**SELECT/INFO**«, aby potwierdzić. Wybierz opcję »**OH**« za pomocą »+ **VOL.** -« i naciśnij »**SELECT/INFO**«, aby potwierdzić.
Powtarzaj te ustawienia od punktu 2.

USTAWIENIA

Ustawianie formatu zegara (12 lub 24-godzinny)

- 1 Naciśnij przycisk **»ON/OFF«**, aby włączyć urządzenie.
- Na wyświetlaczu: np. **»85 AKT«**.
- 2 Otwórz menu, przyciskiem **»MENU«**.
- 3 Wybierz opcję **»SYSTEM«** za pomocą **»+ VOL. -«** i naciśnij **»SELECT/INFO«**, aby potwierdzić.
- 4 Wybierz opcję **»TIME«** za pomocą **»+ VOL. -«** i naciśnij **»SELECT/INFO«**, aby potwierdzić.
- Na wyświetlaczu: **»SET TIME«**.
- 5 Wybierz opcję **»12/24 HR«** za pomocą **»+ VOL. -«** i naciśnij **»SELECT/INFO«**, aby potwierdzić.
- Na wyświetlaczu: **»24«**.
- 6 Wybierz pożądany format czasu (12- lub 24-godzinny) za pomocą **»+ VOL. -«**.
- 7 Naciśnij **»SELECT/INFO«**, aby potwierdzić ustawienie.
- 8 Naciśnij **»MENU«**, aby zakończyć ustawianie.

Aktualizowanie godziny - automatyczne

Urządzenie zazwyczaj aktualizuje godzinę po otrzymaniu sygnału czasowego. Możesz wybrać źródło (DAB lub FM), z którego będzie się odbywać aktualizacja lub możesz wyłączyć tę funkcję.

- 1 Naciśnij przycisk **»ON/OFF«**, aby włączyć urządzenie.
- Na wyświetlaczu: np. **»85 AKT«**.
- 2 Otwórz menu, przyciskiem **»MENU«**.
- 3 Wybierz opcję **»SYSTEM«** za pomocą **»+ VOL. -«** i naciśnij **»SELECT/INFO«**, aby potwierdzić.
- 4 Wybierz opcję **»TIME«** za pomocą **»+ VOL. -«** i naciśnij **»SELECT/INFO«**, aby potwierdzić.
- Na wyświetlaczu: **»SET TIME«**.
- 5 Wybierz opcję **»UPDATE«** za pomocą **»+ VOL. -«** i naciśnij **»SELECT/INFO«**, aby potwierdzić.
- Na wyświetlaczu: **»ANY«**.

- 6 Wybierz pożądaną opcję (Any, DAB lub FM) za pomocą **»+ VOL. -«**; lub wybierz opcję **»NONE«**, jeśli chcesz wyłączyć aktualizację.
- 7 Naciśnij **»SELECT/INFO«**, aby potwierdzić ustawienie.
- 8 Naciśnij **»MENU«**, aby zakończyć ustawianie.

Aktualizowanie godziny - ręcznie

- 1 Naciśnij przycisk **»ON/OFF«**, aby włączyć urządzenie.
- Na wyświetlaczu: np. **»85 AKT«**.
- 2 Otwórz menu, przyciskiem **»MENU«**.
- 3 Wybierz opcję **»SYSTEM«** za pomocą **»+ VOL. -«** i naciśnij **»SELECT/INFO«**, aby potwierdzić.
- 4 Wybierz opcję **»TIME«** za pomocą **»+ VOL. -«** i naciśnij **»SELECT/INFO«**, aby potwierdzić.
- Na wyświetlaczu: **»SET TIME«**.
- 5 Uaktywnij opcję **»SET TIME«** za pomocą **»SELECT/INFO«**.
- Na wyświetlaczu: e.g. **»10:16 PM«**.
- 6 Wybierz godzinę za pomocą **»+ VOL. -«** i naciśnij **»SELECT/INFO«**, aby potwierdzić.
- 7 Wybierz minuty za pomocą **»+ VOL. -«** i naciśnij **»SELECT/INFO«**, aby potwierdzić.
- 8 Ustaw dzień za pomocą **»+ VOL. -«** i naciśnij **»SELECT/INFO«**, aby potwierdzić.
- 9 Ustaw miesiąc za pomocą **»+ VOL. -«** i naciśnij **»SELECT/INFO«**, aby potwierdzić.
- 10 Ustaw rok za pomocą **»+ VOL. -«**.
- 11 Naciśnij **»SELECT/INFO«**, aby potwierdzić ustawienie.
- Na wyświetlaczu: **»SAVED«**.
- 12 Naciśnij **»MENU«**, aby zakończyć ustawianie.

Funkcje ogólne

Załączanie i wyłączenie

1 Naciskaj przycisk »ON/OFF«, aby włączyć i wyłączyć urządzenie.

Nastawianie głośności

1 Reguluj głośność przyciskami »+ VOL. -«.

Tryb DAB

Aby uzyskać najlepszy odbiór stacji DAB, wystarczy odpowiednio skierować antenę drutową.

Wybór źródła sygnałów wejściowych DAB

1 Aby wybrać radio DAB jako źródło sygnałów wejściowych naciśnij »MODE SCAN ALARM« przez krótki czas.
- Na wyświetlaczu: »DAB«, następnie nazwa lub częstotliwość stacji radiowej DAB.

Wybór stacje radiowych zapisanych w pamięci

1 Wybierz potrzebną stację używając przycisków programowania »1, 2, 3, 4, 5« (ustawienia wstępne 1 do 5) lub używając »+ 5« i przyciski programowania »1, 2, 3, 4, 5« ponownie (po zmianie na ustawienia wstępne 6 do 10);
lub
wybierz potrzebną stację z listy stacji.

Wyświetlanie informacji o stacji DAB

1 Aby wyświetlić informacje o bieżącej stacji DAB naciskaj wielokrotnie »SELECT/INFO«.
- Kolejno na wyświetlaczu pojawi się: Informacje od stacji (np. o bieżącej audycji, tytuł piosenki, adres e-mail), moc sygnału, gatunek, bieżąca częstotliwość, odwołanie do interferencji sygnału (przy optymalnym wyświetlaniu sygnału »ERR: 0«), prędkość przesyłu, format nadawania, bieżąca godzina i data.

Ustawianie kontroli dynamiki sygnału (Dynamic Range Control - DRC) dla stacji DAB

Po włączeniu Dynamic Range Control (DRC), ciche dźwięki są lepiej słyszalne w głośnym środowisku.

1 Otwórz menu, przyciskiem »MENU«.

2 Wybierz opcję »DRC« za pomocą »+ VOL. -« i naciśnij »SELECT/INFO«, aby potwierdzić.
- Na wyświetlaczu: »DRC OFF«.

3 Wybierz opcję "DRC LOW" lub "DRC HIGH" za pomocą »+ VOL. -« i naciśnij »SELECT/INFO«, aby potwierdzić.

4 Naciśnij »MENU«, aby zakończyć ustawianie.

Uwaga:

- Stacja DAB musi obsługiwać system DRC.

Tryb FM

Aby uzyskać najlepszy odbiór stacji FM, wystarczy odpowiednio skierować antenę drutową.

Wybór źródła wejściowego FM

1 Aby wybrać radio FM jako źródło sygnałów wejściowych naciśnij »MODE SCAN ALARM« przez krótki czas.
- Na wyświetlaczu: »FM«, następnie nazwa lub częstotliwość stacji radiowej FM.

Wybór stacje radiowych zapisanych w pamięci

1 Wybierz potrzebną stację używając przycisków programowania »1, 2, 3, 4, 5« (ustawienia wstępne 1 do 5) lub używając »+ 5« i przyciski programowania »1, 2, 3, 4, 5« ponownie (po zmianie na ustawienia wstępne 6 do 10);

Wyświetlanie informacji RDS stacji

RDS (Radio Data System) to system informacji, dodatkowo transmitowanych przez większość stacji FM (UKF).

Uwaga:

- To może trochę potrwać, zanim dostępne będą wszystkie informacje RDS.
- Firma GRUNDIG nie jest odpowiedzialna za dokładność takich informacji.

1 Kilkakrotnie naciśnij »SELECT/INFO«.

- Kolejno na wyświetlaczu pokaże się następujący obraz: tekst radiowy (jeśli jest oferowany), rodzaj stacji (PTY), nazwa stacji radiowej, aktualna godzina i data.

TRYB TIMER (PROGRAMATOR CZASOWY) —

Ustawianie godzin budzenia

- 1 Naciśnij przycisk »ON/OFF«, aby włączyć urządzenie.
 - Na wyświetlaczu: np. »85 AKT«.
- 2 Otwórz menu, przyciskiem »MENU«.
- 3 Wybierz opcję »SYSTEM« za pomocą »+ VOL.« i naciśnij »SELECT/INFO«, aby potwierdzić.
- 4 Wybierz opcję »ALARM« za pomocą »+ VOL.« i naciśnij »SELECT/INFO«, aby potwierdzić.
 - Na wyświetlaczu: »ALARM« miga.
- 5 Naciśnij »SELECT/INFO«, ustaw godzinę naciskając »+ VOL.« i naciśnij »SELECT/INFO«, aby potwierdzić.
- 6 Wybierz minuty za pomocą »+ VOL.« i naciśnij »SELECT/INFO«, aby potwierdzić.
- 7 Wybierz alarm (»BUZZER« = sygnał tonowy, »DAB« = stacja DAB lub »FM« = stacja FM) za pomocą »+ VOL.« i naciśnij »SELECT/INFO«, aby potwierdzić.

Uwaga:

- Po ustawieniu alarmu na »DAB« lub »FM«, wybierz pożądaną stację (tylko spośród zapisanych w ustawieniach wstępnych 1 na 10), używając »+ VOL.« lub wybierz opcję »DAB« (ostatnia słuchana stacja) i naciśnij »SELECT/INFO«, aby potwierdzić.
- 8 Wybierz dzień pożądanego alarmu (codziennie, jeden raz, weekendy lub dni powszednie) z pomocą »+ VOL.«.

Uwaga:



- Po ustawieniu alarmu na „Once“ (jeden raz) przejdź do kroku 9.
 - W przeciwnym wypadku zakończ ustawienia w kroku 12.
- 9 Ustaw dzień za pomocą »+ VOL.« i naciśnij »SELECT/INFO«, aby potwierdzić.
 - 10 Ustaw miesiąc za pomocą »+ VOL.« i naciśnij »SELECT/INFO«, aby potwierdzić.
 - 11 Ustaw rok za pomocą »+ VOL.«.
 - 12 Naciśnij »SELECT/INFO«, aby potwierdzić ustawienie.
 - Na wyświetlaczu: »ON«.

- 13 Naciśnij »SELECT/INFO«, aby potwierdzić ustawienie budzenia;
 - lub
 - skasuj alarm, wybierz opcję »OFF« za pomocą »+ VOL.« i naciśnij »SELECT/INFO«, aby potwierdzić.
 - Na wyświetlaczu: »SAVED«.



Uwaga:

- Możesz również uaktywnić i dezaktywować alarm naciskając »AUTO TUNE«, jeśli urządzenie jest wyłączone.





Przerywanie sygnału budzenia

- 1 Naciśnij dowolny przycisk (z wyjątkiem »ON/OFF«), gdy brzmi sygnał budzenia.
 - Na wyświetlaczu: »ZZ« i  lub  będzie migać.
 - Sygnał budzenia (radio lub dźwięk budzika) ustanie.
 - Sygnał załączać się będzie ponownie co 5 minut (łączny czas budzenia wynosi 90 min.).

Kasowanie budzenia

- 1 Naciśnij »ON/OFF« gdy dźwięczy sygnał budzenia.
 - Na wyświetlaczu: bieżąca godzina i  lub .
 - Sygnał budzenia (radio lub dźwięk budzika) ustanie, ale funkcja budzenia pozostaje aktywna i załączy się następnego dnia o nastawionej godzinie.

Załączanie i wyłączenie alarmu


- 1 Naciśnij przycisk »ON/OFF«, aby wyłączyć urządzenie.
- 2 Naciśnij »MODE SCAN ALARM«, aby wyłączyć alarm.
 - Na wyświetlaczu: »OFF« i  lub  zniknie.
 - Nastawiona godzina budzenia zostanie zapamiętana.
- 3 Naciśnij »MODE SCAN ALARM«, aby wyłączyć alarm.
 - Na wyświetlaczu: »OFF« i  lub .

TRYB TIMER (PROGRAMATOR CZASOWY) —

Automatyczne wyłączenie

Urządzenie posiada programator czasowy (sleep timer), który w trybie obsługi radia wyłącza je po upływie nastawionego czasu. Czas wyłączenia można ustawić w zakresie między 10 minut (wył.) a 90 minut, w odstępach 10-minutowym.


Wybierz czas wyłączenia urządzenia (sleep timer)

- 1 Naciśnij przycisk **»ON/OFF«**, aby włączyć urządzenie.
- Na wyświetlaczu: np. **»85 AKT«**.
- 2 Otwórz menu, przyciskiem **»MENU«**.
- 3 Wybierz opcję **»SYSTEM«** za pomocą **»+ VOL. -«** i naciśnij **»SELECT/INFO«**, aby potwierdzić.
- 4 Wybierz opcję **»SLEEP«** za pomocą **»+ VOL. -«** i naciśnij **»SELECT/INFO«**, aby potwierdzić.
- Na wyświetlaczu: **»OFF«**.
- 5 Wybierz godzinę wyłączenia za pomocą **»+ VOL. -«** i naciśnij **»SELECT/INFO«**, aby potwierdzić
- Na wyświetlaczu:  oraz czas wyłączenia.

Uwaga:

- Aby sprawdzić czas pozostały do wyłączenia, krótko naciśnij **»SLEEP«**.
- Możesz ustawić czas wyłączenia naciskając również **»SLEEP«** (co 10 minut).

Wyłącz urządzeni sleep timer

- 1 Aby wyłączyć programator czasowy wcześniej, wybierz opcję **»SLEEP«** i **»OFF«** za pomocą **»+ VOL. -«** lub naciśnij **»SLEEP«** kilkakrotnie na urządzeniu, aż pojawi się **»OFF«**.
- Na wyświetlaczu:  znika.

Alarm przypomnienia

Urządzenie można tak ustawić, aby przypominał o nastawionej godzinie sygnałem dźwiękowym.

- 1 Naciśnij przycisk **»ON/OFF«**, aby włączyć urządzenie.
- Na wyświetlaczu: np. **»85 AKT«**.
- 2 Otwórz menu, przyciskiem **»MENU«**.
- 3 Wybierz opcję **»SYSTEM«** za pomocą **»+ VOL. -«** i naciśnij **»SELECT/INFO«**, aby potwierdzić.
- 4 Wybierz opcję **»RPP«** za pomocą **»+ VOL. -«** i naciśnij **»SELECT/INFO«**, aby potwierdzić.
- Na wyświetlaczu: **»000:00«**.
- 5 Kilkakrotnie naciśnij **»+ VOL. -«**, aby wybrać czas przypomnienia co 1 minutę (00 do 300 minut) i naciśnij **»SELECT/INFO«**, aby potwierdzić.
- Na wyświetlaczu: **»Ⓞ miga.**
- Po upływie tego czasu tożlegnie się sygnał dźwiękowy.
- 6 Wyłącz sygnał dźwiękowy naciskając **»ON/OFF«**.

Uwaga:

- Możesz skasować tę funkcję naciśnięciem przycisku **»ON/OFF«**.

Wybieranie wersji oprogramowania

- 1 Otwórz menu, przyciskiem »**MENU**«.
- 2 Wybierz opcję »**SYSTEM**« za pomocą »+ **VOL.** -« i naciśnij »**SELECT/INFO**«, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz opcję »**SW VER**« za pomocą »+ **VOL.** -« i naciśnij »**SELECT/INFO**«, aby potwierdzić.
 - Na wyświetlaczu: bieżąca wersja oprogramowania.
- 4 Naciśnij »**MENU**«, aby zakończyć ustawianie.

Usuwanie wszystkich ustawień (resetowanie)

Funkcja ta umożliwia zresetowanie wszystkich swoich ustawień i przywrócenie ustawień domyślnych. Zostaną utracone wszystkie własne ustawienia.

- 1 Otwórz menu, przyciskiem »**MENU**«.
- 2 Wybierz opcję »**SYSTEM**« za pomocą »+ **VOL.** -« i naciśnij »**SELECT/INFO**«, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz opcję »**RESET**« za pomocą »+ **VOL.** -« i naciśnij »**SELECT/INFO**«, aby potwierdzić.
 - Wyświetla się potwierdzenie bezpieczeństwa tej czynności.
- 4 Wybierz opcję »**Y**« (Tak) za pomocą »+ **VOL.**«.

Uwaga:

- Aby skasować tę funkcję, wybierz opcję »**N**« (Nie) with »**VOL.** -«.
- 5 Naciśnij »**SELECT/INFO**«, aby potwierdzić ustawienie.
 - Na wyświetlaczu: »**RESTART**«.

Usuwanie listy programów stacji radiowych DAB

Po przeniesieniu się do innej części kraju, niektóre z zapamiętanych stacji radiowych mogą być niedostępne.

- 1 Otwórz menu, przyciskiem »**MENU**«.
- 2 Wybierz opcję »**PRUNE**« za pomocą »+ **VOL.** -« i naciśnij »**SELECT/INFO**«, aby potwierdzić.
 - Wyświetla się potwierdzenie bezpieczeństwa tej czynności.
- 3 Wybierz opcję »**Y**« (Tak) za pomocą »+ **VOL.**«.

Uwaga:

- Aby skasować tę funkcję, wybierz opcję »**N**« (Nie) with »**VOL.** -«.
- 4 Naciśnij »**SELECT/INFO**«, aby potwierdzić ustawienie.
 - Na wyświetlaczu: »**RESTART**«.
 - 5 Naciśnij »**MENU**«, aby zakończyć ustawianie.
 - Na liście programów znajdziesz wyłącznie dostępne stacje radiowe.

Dane techniczne



Urządzenie to pracuje bez zakłóceń radiowych zgodnie z obowiązującymi dyrektywami UE. Produkt spełnia wymagania dyrektyw europejskich 2004/108/EC, 2006/95/EC and 2009/125/EC.

Tabliczka znamionowa umieszczona jest na spodzie aparatu.

Zasilanie: 230 V~, 50/60 Hz

Maks. zużycie mocy:

Przy opracy < 5 W, w trybie gotowości < 1 W

Wyjście:

DIN 45324, 10% THD 1 W

Pasma częstotliwości:

DAB/DAB+ 174,928 ... 239,200 MHz

FM 87.5 ... 108,0 MHz

Wymiary i waga:

Dł. x Wys. x Szer. 276 x 60 x 150 mm

Waga ok. 1.2 kg.

Zastrzega się prawo do wprowadzania modyfikacji konstrukcji i danych technicznych.

Uwagi dot. ochrony środowiska



Wyrób ten sporządzono z części i materiałów wysokiej jakości, które można ponownie wykorzystać i nadają się do odzysku jako surowce wtórne.

A zatem po zakończeniu użytkowania nie należy wyrzucać go razem z odpadkami domowymi. Należy dostarczyć go do punktu zbiórki surowców wtórnych pochodzących z urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Wskazuje na to ten symbol umieszczony na samym wyrobie, w instrukcji obsługi i na opakowaniu.

Aby dowiedzieć się o najbliższy punkt zbiórki, prosimy skonsultować się z władzami miejscowymi.

Pomóż chronić środowisko naturalne poprzez odzysk surowców wtórnych ze zużytych wyrobów.

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG

www.grundig.com

72011 411 5000 11/49